

# Originalbetriebsanleitung für die druckluftbetriebenen Coil-Nagler

PREBENA 3X-CNW50

**PREBENA 4X-CNZ45** 

PREBENA 5F-CNW65

PREBENA 7F-CNW90

PREBENA 9F-CNW100EPAL



## Vorwort

Diese Gebrauchsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen,
- sicheren und
- wirtschaftlichen

Gebrauch folgender druckluftbetriebener Coil-Nagler:

- 3X-CNW50
- 4X-CN745
- 5F-CNW65
- 7F-CNW90
- 9F-CNW100EPAL.

In dieser Betriebsanleitung werden diese Coil-Nagler kurz Eintreibgerät genannt.

Wir setzen voraus, dass jeder Benutzer des Eintreibgeräts über Kenntnisse im Umgang mit druckluftbetriebenen Geräten und den verwendeten Werkstoffen verfügt. Personen ohne diese Kenntnisse müssen durch einen erfahrenen Benutzer in den Betrieb des Eintreibgeräts eingewiesen werden.

Diese Gebrauchsanweisung wendet sich an folgende Personen:

- Personen, die dieses Eintreibgerät bedienen,
- Personen, die dieses Eintreibgerät reinigen oder
- Personen, die dieses Eintreibgerät entsorgen.

Jede dieser Personen muss den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung zur Kenntnis genommen und verstanden haben.

Diese Gebrauchsanleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie diese immer am Eintreibgerät auf. Geben Sie die Gebrauchsanleitung weiter, wenn Sie das Eintreibgerät verkaufen oder auf andere Art weitergeben.

## Inhaltsverzeichnis

Gestaltungsmerkmale	5
Allgemeine Gestaltungsmerkmale Merkmale der Gefahrenhinweise Merkmale der Hinweise zu Sach- oder Umweltschäc	5
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7 7 7
Beschreibung	8
Geräteübersicht Lieferumfang Produktmerkmale der Eintreibgeräte Sicherheitseinrichtungen Zubehör Angaben im Typenschild	10 11 11 13
Eintreibgerät vorbereiten	
Eintreibgerät auspacken Zustand prüfen Eintreibgerät an Druckluftversorgung anschließen Magazin Öffnen Nagellänge einstellen Nägel einlegen Magazin schließen Entlüftung einstellen Verwenden des Anschlag beim Typ 4X-CNZ45 Griff am Typ 9F-CNW100EPAL anbringen Verwenden mit einem Gewichtsausgleicher	
Eupletian prüfen	24

Eintreibgerät bedienen	25
Auslöse-Einstellung wählen	
Eintreibtiefe einstellen Eintreibtiefe über den Betriebsdruck regeln	
Eintreibtiefe prüfen	
Nägel eintreiben	
Nach dem Betrieb	30
Druckluftversorgung trennen	30
Magazin leeren	31
Eintreibgerät transportieren und lagern	31
Verpacken	
Transportieren	
•	
Eintreibgerät warten	
Gehäuse und Außenflächen reinigen Eintreibgerät ölen	
Störungen	
Störungen beim Transport von Nägeln zum Schusskanal	
Weitere Störungen	35
Störungsübersicht	
Zubehör bestellen	37
Befestigungsmittel nachbestellen	37
Weiteres Zubehör bestellen	38
Eintreibgerät entsorgen	38
Technische Daten	39
Herstelleradresse	41
Garantie	42
Index	43

## Gestaltungsmerkmale

## Allgemeine Gestaltungsmerkmale

Verschiedene Elemente der Gebrauchsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können Sie leicht unterscheiden, ob es sich um

normalen Text, • Aufzählungen oder ▶ Handlungsschritte handelt.



Tipps enthalten zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel besondere Angaben zum wirtschaftlichen Gebrauch des Eintreibgeräts.

#### Merkmale der Gefahrenhinweise

Alle Gefahrenhinweise in dieser Gebrauchsanleitung sind nach dem gleichen Muster aufgebaut. Links finden Sie ein Symbol, das die Art der Gefahr darstellt. Rechts davon sehen Sie ein weiteres Symbol und ein Signalwort, das die Schwere der Gefahr kennzeichnet. Darunter sehen Sie eine Beschreibung der Gefahrenquelle und Hinweise, wie Sie diese Gefahr vermeiden können.



#### **GEFAHR**

Hinweise mit dem Wort GEFAHR warnen vor Gefährdungen, die unmittelbar zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



#### WARNUNG

Hinweise mit dem Wort WARNUNG warnen vor Gefährdungen, bei denen möglicherweise schwere oder tödliche Verletzungen auftreten.



#### VORSICHT

Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen vor Gefährdungen, bei denen möglicherweise leichte bis mittlere Verletzungen auftreten.

#### Merkmale der Hinweise zu Sach- oder Umweltschäden

#### **ACHTUNG**

Diese Hinweise warnen vor Gefährdungen, die zu Sach- oder Umweltschäden führen.

## Sicherheit

Beachten und befolgen Sie im Umgang mit dem Eintreibgerät alle Warnungen und Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung und auf dem Eintreibgerät. Die beiliegende Ersatzteilliste ist Bestandteil dieser Gebrauchsanleitung.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Eintreibgeräte 3X-CNW50, 5F-CNW65, 7F-CNW90 und 9F-CNW100EPAL dienen zum Eintreiben von Coil-Nägeln in Holz. Das Eintreibgerät 4X-CNZ45 dient zum Eintreiben von Coil-Nägeln in Dachpappe, Bitumenschindeln, Dämmmaterial und Verpackungen. Eine Verwendung der Eintreibgeräte an anderen Materialien ist nur nach Rücksprache mit dem Hersteller zulässig. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Einhalten der Unfallverhütungsbestimmungen und der am Einsatzort geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen. Jeder andere Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

#### Bestimmungswidriger Gebrauch

Als bestimmungswidrig gilt insbesondere der Betrieb

- durch Personen ohne Kenntnisse über den Einsatz von Eintreibgeräten und den verwendeten Werkstoffen.
- mit überbrückter Sicherung,
- von eigenmächtig veränderten Eintreibgeräten,
- bei Verwendung von nicht originalen PREBENA Befestigungsmitteln, siehe Seite 37,
- in der Auslöse-Einstellung "wiederholtes Auslösen"
  - bei Arbeiten, die Bewegungen über Gerüste, Treppen, Leitern oder leiterähnliche Konstruktionen erfordern.
  - zum Schließen von Kisten oder Verschlägen oder zum Anbringen von Transportsicherungen.

Die PREBENA WILFRIED BORNEMANN GMBH & CO. KG übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch entstehen.

#### Gefahr tödlicher Verletzungen vermeiden

- Richten Sie das Eintreibgerät nie auf Menschen, Tiere oder deren Körperteile.
- Lösen Sie das Eintreibgerät nur aus, wenn die Werkzeugnase auf das Werkstück gedrückt ist.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsfolien spielen, es besteht Erstickungsgefahr.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsmittel nicht in Stromleitungen eingetrieben werden.

## Explosionsgefahren vermeiden

- Setzen Sie das Eintreibgerät nicht an explosionsgefährdeten Orten ein.
- Betreiben Sie das Eintreibgerät nie mit Sauerstoff oder mit anderen zündfähigen Gasen oder Gasgemischen.
- Setzen Sie den Kompressor keiner Temperatur über 100 ℃ aus.

### Verletzungsgefahren vermeiden


- Bewahren Sie das Eintreibgerät für Kinder und andere unbefugte Personen unzugänglich auf.
- Trennen Sie das Eintreibgerät vor jedem Transport von der Druckluftzufuhr.
- Tragen Sie beim Betrieb des Eintreibgeräts eine Schutzbrille, Gehörschutz und stabile Arbeitskleidung.
- Halten Sie das Eintreibgerät so, dass Sie sich nicht durch einen möglichen Rückstoß verletzen können.
- Setzen Sie das Eintreibgerät nur ein, wenn Sie einen sicheren Stand haben.

## Beschädigungen des Eintreibgeräts vermeiden

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Eintreibgeräts. Überlassen Sie Reparaturarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.
- Benutzen Sie das Eintreibgerät nicht, wenn es fallen gelassen wurde oder beschädigt ist. Lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal prüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

## Beschreibung

## Geräteübersicht

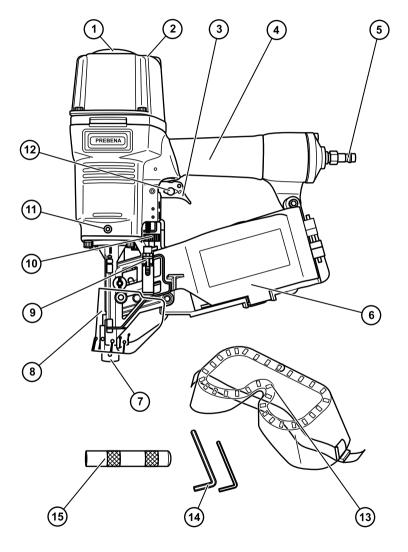

Nr.	Erläuterung
1	Entlüftung
2	Gehäusekopf (Bei Typ 5F-CNW65, 7F-CNW90 und 9F-CNW100EPAL mit Gewinde für eine Aufhängevorrichtung)
3	Abzug
4	Griff
5	Anschluss für den Druckluftschlauch
6	Magazin
7	Werkzeugnase mit Auslöse-Sicherung
8	Schutzabdeckung
9	Magazinverschluss
10	Stellrad zum Einstellen der Einschlagtiefe (nur Typ 3X-CNW50, 4X-CNZ45, 5F-CNW65, 7F-CNW90)
11	Gewinde zum Befestigen eines zusätzlichen Griffs (Typ 9F-CNW100EPAL)
12	Wahlschalter zum Einstellen des Auslöse-Modus (nur Typ 3X-CNW50, 4X-CNZ45, 5F-CNW65, 7F-CNW90)
13	Schutzbrille
14	Innensechskant-Schlüssel
15	zusätzlicher Griff (nur Typ 9F-CNW100EPAL)

## Lieferumfang

#### 3X-CNW50

Im Lieferumfang des 3X-CNW50 enthalten sind:

Eintreibgerät

Kunstoffkoffer

Schutzbrille

- Konformitätserklärung
- ein Innen-Sechskantschlüssel

#### 4X-CNZ45

Im Lieferumfang des 4X-CNZ45 enthalten sind:

Eintreibgerät

Kunstoffkoffer

Schutzbrille

- Konformitätserklärung
- zwei Innensechskant-Schlüssel

#### 5F-CNW65

Im Lieferumfang des 5F-CNW65 enthalten sind:

Eintreibgerät

Kunstoffkoffer

Schutzbrille

- Konformitätserklärung
- zwei Innensechskant-Schlüssel

#### 7F-CNW90

Im Lieferumfang des 7F-CNW90 enthalten sind:

Eintreibgerät

Metallkoffer

Schutzbrille

- Konformitätserklärung
- zwei Innensechskant-Schlüssel

#### 9F-CNW100FPAL

Im Lieferumfang des 9F-CNW100EPAL enthalten sind:

Eintreibgerät

• ein zusätzlicher Griff

Schutzbrille

- Metallkoffer
- zwei Innensechskant-Schlüssel
- Konformitätserklärung

#### **Funktionsweise**

Die Eintreibgeräte 3X-CNW50, 5F-CNW65, 7F-CNW90 und 9F-CNW100EPAL treiben PREBENA-Coil-Nägel durch Druckluft einzeln in Holz und Verpackungen. Das Eintreibgerät 4X-CNZ45 treibt PREBENA-Dachpapp-Nägel durch Druckluft einzeln in Dachpappe und Bitumenschindeln. Das Eintreibgerät 9F- CNW100EPAL dient zum Herstellen und Reparieren von Euro-Paletten.

Als Druckluftquelle dienen PREBENA Kompressoren. Diese sind im Zubehörprogramm beim Hersteller (siehe Seite 41) bestellbar.

Eine Übersicht der verwendbaren Coil-Nägel finden Sie ab Seite 37.

## Produktmerkmale der Eintreibgeräte

#### Alle Typen

Die Eintreibgeräte verfügen über folgende gemeinsame Merkmale:

Auslösesicherung

Geräuschdämpfer

#### 3X-CNW50

Das Eintreibgerät verfügt über folgende zusätzliche Merkmale:

Rückschlagfrei

Abdruckschutz

Einzel- und Kontaktauslösung

• Einstellung der Eintreibtiefe

#### 4X-CNZ45

Das Eintreibgerät verfügt über folgende zusätzliche Merkmale:

Rückschlagfrei

Einstellung der Eintreibtiefe

Schnell-Ladesystem

Verstellbarer Abstandshalter

Einzel- und Kontaktauslösung

• gummierte Geräteschutzbügel

#### 5F-CNW65

Das Eintreibgerät verfügt über folgende zusätzliche Merkmale:

Einzel- und KontaktauslösungEinstellung der Eintreibtiefe

 Gewinde für eine Aufhängevorrichtung

#### 7F-CNW90

Das Eintreibgerät verfügt über folgende zusätzliche Merkmale:

Einzel- und Kontaktauslösung

 Gewinde für eine Aufhängevorrichtung

• Einstellung der Eintreibtiefe

#### 9F-CNW100EPAL

Das Eintreibgerät verfügt über folgende zusätzliche Merkmale:

 Gewinde für eine Aufhängevorrichtung Zusatz-Griff

## Sicherheitseinrichtungen

## Auslöse-Sicherung

Das Eintreibgerät ist mit einer Auslöse-Sicherung an der Werkzeugnase ausgestattet. Der Abzug wird nur freigegeben, wenn die Auslöse-Sicherung eingedrückt ist.



#### WARNUNG

Schwerste Verletzungen bei Betrieb des Eintreibgeräts bei defekter oder überbrückter Auslöse-Sicherung.

- Verwenden Sie das Eintreibgerät nur mit funktionierender Auslöse-Sicherung.
- Lösen Sie das Eintreibgerät nur mit fest auf den Werkstoff gedrückter Werkzeugnase aus.

#### Hinweisschilder auf dem Eintreibgerät

In der Auslöse-Einstellung "wiederholtes Auslösen" sind folgende Einsatzarten nicht zulässig:

- Arbeiten, die Bewegungen über Gerüste, Treppen, Leitern oder leiterähnliche Konstruktionen erfordern und
- der Einsatz zum Schließen von Kisten oder Verschlägen sowie zum Anbringen von Transportsicherungen.



Das entsprechende Warnsymbol ist auf der Oberseite des Eintreibgeräts aufgeklebt.

Neben dem Typenschild sind drei weitere Aufkleber angebracht. Diese haben folgende Bedeutung:

#### Aufkleber

#### Bedeutung



Beim Betrieb des Eintreibgeräts Gehörschutz tragen.



Beim Betrieb des Eintreibgeräts Schutzbrille tragen.



Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanleitung lesen.

#### Zubehör

Für die Eintreibgeräte sind folgende Zubehörteile verfügbar:

#### Alle Geräte

- Kompressoren für Druckluftversorgung (siehe Hersteller Seite 39)
- Nägel (siehe Übersicht ab Seite 37)
- PREBENA Spezial-Nagleröl Z 200.10

- Kleinnebel-Öler Z 200.00
- Schlauchset 9 mm Z 200.20
- Spiralschlauch Z 160.12
- Schlauchtrommel Z 180.00

#### **5F-CNW65**

- Aufhänge-Öse ET 99300122
- Gewichtsausgleicher Z 110.32

#### 7F-CNW90

- Aufhänge-Öse ET 99300122
- Gewichtsausgleicher Z 110.32

#### 9F-CNW100EPAL

- Aufhänge-Öse ET 99300122
- Gewichtsausgleicher Z 110.32

## Angaben im Typenschild

Das Typenschild ist auf dem Magazin oder dem Gehäuse aufgeklebt. Es enthält folgende Angaben:

- den Firmennamen und das Herkunftsland.
- die Typbezeichnung des Eintreibgeräts,
- die Typbezeichnung der verwendbaren Befestigungsmittel,
- das CE-Zeichen (Das Produkt entspricht den in der beiliegenden Konformitätserklärung aufgeführten Normen.)
- das auf der Spitze stehende Dreieck (Dieses Dreieck ist ein Kennzeichen dafür, dass Sie dieses Gerät nur mit funktionierender Auslöse-Sicherung betreiben dürfen).

## Eintreibgerät vorbereiten

#### Eintreibgerät auspacken

- Nehmen Sie das Eintreibgerät aus der Verpackung.
- ► Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, wie Folien, Füllmaterial und den Verpackungskarton.



#### WARNUNG

Erstickungsgefahr für Kinder beim Spielen mit Verpackungsfolien.

- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsfolien spielen.
- ▶ Bewahren Sie Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich auf.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für einen späteren Gebrauch auf.
- Bewahren Sie den Transportkoffer zum Transport des Eintreibgeräts auf.
- **①**

Der Transport des Eintreibgeräts ist nur im Transportkoffer zulässig.

## Zustand prüfen



#### WARNUNG

Verletzungsgefahr beim Betreiben eines beschädigten Eintreibgeräts oder bei nicht richtig befestigtem Zubehör.

- Prüfen Sie den Zustand des Eintreibgeräts vor jedem Einsatz.
- Stellen Sie den einwandfreien Zustand des Eintreibgeräts sicher.
- Prüfen Sie insbesondere folgende Punkte:
  - Die Schlauchleitung muss unbeschädigt sein.
  - Alle Teile des Eintreibgeräts und alle Zubehörteile müssen sicher befestigt sein.
  - Die Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht blockiert oder anders in ihrer Funktion beeinträchtigt sein.
  - Die Feder der Auslöse-Sicherung darf nicht beschädigt sein.
  - Keine Teile des Eintreibgeräts oder des Zubehörs dürfen äußerliche Schäden wie Kratzer oder Dellen aufweisen.
- (i) Kratzer im Lack des Gehäuses oder des Magazins sind keine

Schäden.

- Schließen Sie ein beschädigtes Eintreibgerät nicht an eine Druckluftversorgung an.
- ▶ Lassen Sie ein beschädigtes Eintreibgerät durch Fachpersonal instand setzen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

### Eintreibgerät an Druckluftversorgung anschließen

Sie können das Eintreibgerät an einen Kompressor oder eine Druckluftanlage anschließen.

Der Betrieb mit einem Kompressor oder einer Druckluftanlage ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

- Der Betriebsdruck des Kompressors oder der Druckluftanlage darf höchstens um 10 % über dem maximalen Betriebsdruck des Eintreibgeräts liegen. Angaben zum Betriebsdruck der Eintreibgeräte finden Sie in diesem Kapitel auf Seite.
- Bei Druckluftanlagen mit höherem Druck muss ein Druckregelventil (Druckminderer) mit einem nachgeschaltetem Druckbegrenzungsventil in die Druckluftleitung eingebaut sein.
- Die Druckluft muss gefiltert, trocken und mit PREBENA Spezial-Nagleröl geölt sein.
- An den Abgängen für die Druckluftleitung zum Eintreibgerät muss an der Kupplungsseite eine Druckluftwartungseinheit montiert sein. Diese soll
  - einen Filter,
  - einen Wasserabscheider und
  - einen Öler enthalten.
- Wenn kein Öler montiert ist, darf die Länge der Luftleitung zum Eintreibgerät maximal 10 m betragen. Andernfalls müssen Sie täglich vor Betriebsbeginn drei bis fünf Tropfen PREBENA Spezial-Nagleröl direkt in den Lufteinlass des Eintreibgeräts einfüllen.
- Die Druckluftanlage muss den Betriebsdruck auch bei der gewünschten Luftentnahme aufrecht halten können.
- Der Innendurchmesser der Luftleitung muss mindestens 9 mm betragen.
- Der Anschluss für das Eintreibgerät muss mit einer Schnellkupplung mit NW 7,2 und mit mindestens 6,5 mm Innendurchmesser ausgestattet sein.



#### VORSICHT

Der Betrieb an Druckluftanlagen, die nicht die vorher genannten Voraussetzungen erfüllen, kann zu Schäden am Eintreibgerät führen.

- ▶ Betreiben Sie das Eintreibgerät nur an geeigneten Druckluftanlagen.
- Setzen Sie das Eintreibgerät nur in einwandfreiem Zustand ein.
- ▶ Prüfen Sie den Zustand des Eintreibgeräts (siehe Seite 14).
- Ziehen Sie den Stopfen vom Anschluss für den Druckluftschlauch.
- Prüfen Sie den Anschluss für den Druckluftschlauch auf Fremdkörper und Schmutz und reinigen Sie diesen gegebenenfalls.
- Stellen Sie den Betriebsdruck am Druckregler des Kompressors auf 5 8.3 bar ein.



#### WARNUNG

Versehentliches Auslösen beim Anschließen an die Druckluftversorgung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Richten Sie das Eintreibgerät nicht auf Menschen oder Tiere.
- Leeren Sie das Magazin vor dem Anschließen.



#### **VORSICHT**

Beschädigte Schlauchleitungen können platzen und zu Verletzungen führen.


- Prüfen Sie die Druckluftanlage und das Eintreibgerät vor dem Anschließen auf Schäden.
- Schließen Sie das Eintreibgerät nur an eine funktionierende Druckluftanlage an.

#### **ACHTUNG**

Beschädigte Schlauchleitungen können platzen und zu Sachschäden durch entweichende Druckluft führen.

- Prüfen Sie die Druckluftanlage und das Eintreibgerät vor dem Anschließen auf Schäden.
- Schließen Sie das Eintreibgerät nur an eine funktionierende Druckluftanlage an.

Schieben Sie den Schnellverschluss (1) des Druckluftschlauchs auf den Anschluss (2), bis er hörbar einrastet.

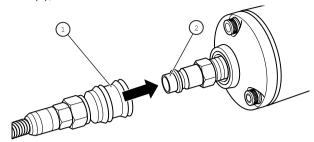

▶ Prüfen Sie den Betriebsdruck an der Druckanzeige des Kompressors.

Der maximal zulässige Betriebsdruck der Eintreibgeräte 3X-CNW50, 4X-CNZ45, 5F-CNW65, 7F-CNW90 und 9F-CNW100EPAL beträgt 8,3 bar.



#### WARNUNG


Explosionsgefahr bei Überschreiten des maximalen Betriebsdrucks.

► Trennen Sie in diesem Fall sofort den Druckluftschlauch vom Eintreibgerät.

## Magazin Öffnen

## Typ 3X-CNW50, 5F-CNW65 und 7F-CNW90


► Um das Magazin zu öffnen, drücken Sie den Magazin-Verschluss (1) in Pfeilrichtung nach unten.

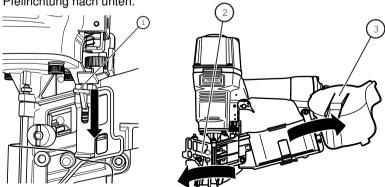

- ► Klappen Sie das Magazin-Schloss nach links heraus (2).
- ► Klappen Sie das Magazin nach rechts heraus (3).

## Typ 9F-CNW100EPAL

Um das Magazin zu öffnen, drücken Sie den Magazin-Verschluss (1) in Pfeilrichtung nach oben.

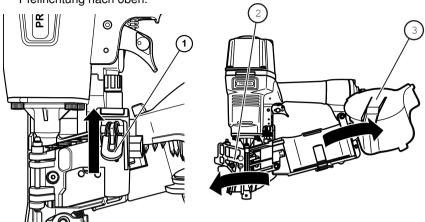


- ► Klappen Sie das Magazin-Schloss (2) nach links heraus.
- ► Klappen Sie das Magazin (3) nach rechts heraus.

## Typ 4X-CNZ45

Das Eintreibgerät 4X-CNZ45 ist mit einem Schnell-Ladesystem ausgestattet. Im Unterschied zu den anderen Eintreibgeräten klappt das Magazin des 4X-CNZ45 automatisch auf, wenn Sie das Magazin-Schloss öffnen.

► Um das Magazin zu öffnen, drücken Sie das Magazin-Schloss (1) in Pfeilrichtung nach oben.

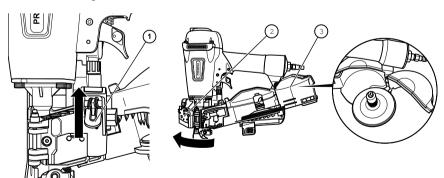


- ► Heben Sie das Magazin-Schloss (2) an.
- ▶ Das Magazin (3) klappt automatisch heraus.

#### Nagellänge einstellen

#### Typ 3X-CNW50, 5F-CNW65, 7F-CNW90 und 9F-CNW100EPAL

Im Innern des Magazins befinden sich zwei Skalen mit Zentimeter- und Zoll-Angaben. Diese Skalen zeigen die jeweils wählbare Nagellänge für das Eintreibgerät an.

- ► Um längere Nägel zu verwenden, ziehen Sie die Magazin-Welle (1) bis zur gewünschten Position heraus.
- ► Um die Magazin-Scheibe (2) in der gewünschten Position einzurasten, drehen Sie die Magazin-Welle- (1) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Die Magazin-Scheibe rastet ein.

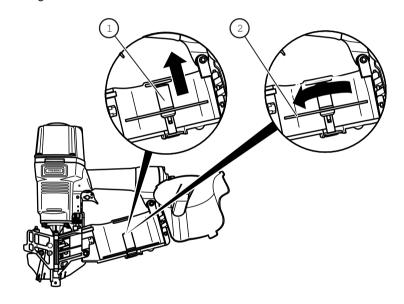

- Um kürzere Nägel zu verwenden, ziehen Sie die Magazin-Welle etwas heraus.
- ▶ Drehen Sie die Magazin-Welle gegen den Uhrzeigersinn.
- ► Schieben Sie die Magazin-Welle zur gewünschten Position.
- Um die Magazin-Scheibe an der gewünschten Position einzurasten, drehen Sie die Magazin-Welle im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.


Die Magazin-Scheibe rastet ein.

#### Typ 4X-CNZ45

Im Innern des Magazins befinden sich zwei Skalen mit Zentimeter- und Zoll-Angaben. Diese Skalen zeigen die jeweils wählbaren Nagellängen für das Eintreibgerät an.

- ► Um längere Nägel zu verwenden, fassen Sie die Magazin-Welle (1) am Griff (2) an.
- ▶ Ziehen Sie die Magazin-Welle bis zur gewünschten Position heraus.

Die Magazin-Scheibe rastet automatisch ein.

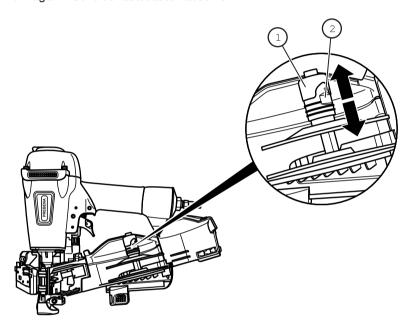


- ▶ Um kürzere Nägel zu verwenden, schieben Sie die Magazin-Welle hinein.
- ► Schieben Sie die Magazin-Welle zur gewünschten Position.


Die Magazin-Scheibe rastet automatisch ein.

## Nägel einlegen

Um die Nägel in das Magazin einzulegen, setzen Sie das Coil auf die Magazin-Welle. Hierbei müssen die Nagelspitzen die Magazin-Scheibe berühren.

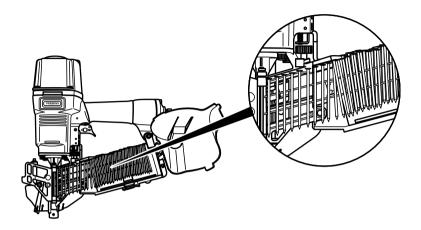


- ► Rollen Sie das Ende des Coils soweit heraus, dass Sie den ersten Nagel in die Führung (1) legen können.
- ▶ Setzen Sie den ersten Nagel (2) in die Führung.

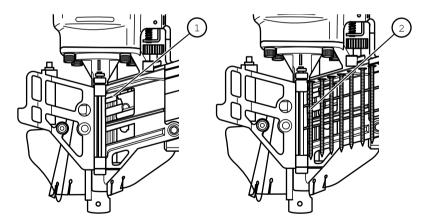

- Stellen Sie sicher, dass die Nägel flach auf der Führungsschiene aufliegen.
- ▶ Biegen Sie das Coil gegebenenfalls etwas.

### Magazin schließen

- ▶ Um das Magazin zu schließen, klappen Sie das Magazin (1) ein.
- ► Klappen Sie das Magazin-Schloss (2) ein.

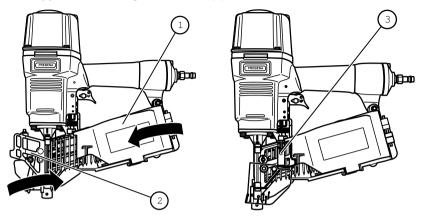


 Drücken Sie fest auf den Magazin-Verschluss (3), bis der Magazin-Verschluss einrastet.

Das Magazin ist verschlossen.

## Entlüftung einstellen

- ► Um die Entlüftung einzustellen, drehen Sie das Einstellungsrad (1) in die gewünschte Richtung.
- ► Drehen Sie die Entlüftung so, dass Sie oder andere Personen nicht von der Abluft getroffen werden.

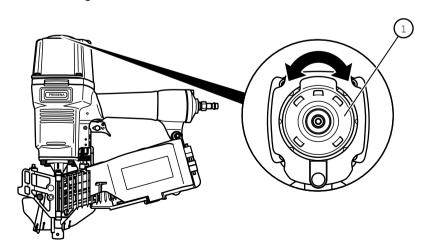

#### Verwenden des Anschlag beim Typ 4X-CNZ45


Das Eintreibgerät 4X-CNZ45 ist mit einem verstellbaren Anschlag ausgestattet. Der Anschlag befindet sich an der Unterseite des Magazins. Für das Einstellen ist eine Zentimeter (3)- und Zoll (2)-Skala vorhanden.

 Um den Anschlag (1) zu verstellen, drücken Sie die Anschlag-Verriegelung (4) in Pfeilrichtung.

Der Anschlag rastet bei jedem Zentimeter- und Zoll-Schritt ein.

- ► Schieben Sie den Anschlag in die gewünschte Position.
- ► Lassen Sie die Verriegelung wieder los.


Der Anschlag ist eingestellt.

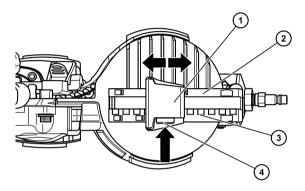

## Griff am Typ 9F-CNW100EPAL anbringen

Das Eintreibgerät 9F-CNW100EPAL muss beidhändig verwendet werden. Deshalb ist es mit einem zusätzlichen Griff ausgestattet.

► Um den Griff (1) anzubringen, setzen Sie Ihn auf das Gewinde (2) am Gehäuse des Eintreibgeräts.

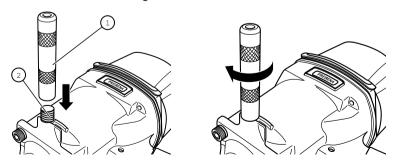


Schrauben Sie den Griff im Uhrzeigersinn fest auf das Gewinde.

## Verwenden mit einem Gewichtsausgleicher

Sie können die Eintreibgeräte 5F-CNW65, 7F-CNW90 und 9F-CNW100EPAL mit einem Gewichtsausgleicher verwenden. Um das Seil des Gewichtsausgleichers am Eintreibgerät anzubringen, müssen Sie eine Aufhänge-Öse in das Gewinde am Gehäusekopf schrauben. Die Aufhänge-Öse (Artikelnummer ET 99300122) erhalten Sie bei PREBENA.

► Um die Öse (1) am Gehäusekopf anzubringen, entfernen Sie den Gummistopfen (2) aus dem Gewinde.

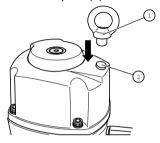



 Schrauben Sie die Öse (1) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest in das Gewinde.

### Funktion prüfen

Um die Funktion des Eintreibgeräts sicherzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

#### **ACHTUNG**

- Beachten Sie die Gefahrenhinweise im Kapitel "Sicherheit" ab Seite 6.
- Setzen Sie die Werkzeugnase des Eintreibgeräts auf ein Holzstück mit mindestens zehn Zentimeter Dicke auf.
- Lösen Sie das Eintreibgerät aus (siehe Kapitel Coil-Nägel eintreiben auf Seite 28).
- ► Prüfen Sie dabei folgende Eigenschaften:
  - Das Auslösen erfolgt nur bei eingedrückter Auslöse-Sicherung.
  - Bei jedem Auslösen muss ein Nagel in das Holzstück eingetrieben werden.
  - Die Abluft darf nicht zum Gesicht ausgeblasen werden.
- Um die gewünschte Eintreibtiefe zu erhalten, ändern Sie gegebenenfalls den Betriebsdruck des Kompressors oder die Einstellung am Einstellrad (siehe Seite 26).
- Wiederholen Sie gegebenenfalls diese Schritte.

Das Eintreibgerät ist jetzt einsatzbereit.

## Eintreibgerät bedienen

#### Auslöse-Einstellung wählen

#### Typ 3X-CNW50, 4X-CNZ45, 5F-CNW65 und 7F-CNW90

Sie können die Eintreibgeräte 3X-CNW50, 4X-CNZ45, 5F-CNW65 und 7F-CNW90 auf einfaches Auslösen oder auf wiederholtes Auslösen einstellen. Bei wiederholtem Auslösen müssen Sie nicht jedes Mal den Auslöser drücken. Jedes Auslösen treibt einen Nagel in den Werkstoff.



#### **WARNUNG**

Versehentliches Auslösen beim Wechseln der Auslöse-Einstellung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

 Richten Sie das Eintreibgerät nicht auf sich, andere Personen oder Tiere.


Insbesondere dürfen Sie die Auslöse-Einstellung "wiederholtes Eintreiben" nicht für folgende Einsatz arten verwenden:

- Für Einsatzarten, die ein Bewegen mit dem Eintreibgerät über Gerüste, Treppen, Leitern oder leiterähnliche Konstruktionen erfordern,
- zum Schließen von Kisten oder Verschlägen und
- zum Anbringen von Transportsicherungen.
- Stellen Sie den Wahlschalter in diesen Fällen auf einmal Auslösen.

Der Wahlschalter für die Auslöse-Einstellung befindet sich am Abzug des Eintreibgeräts. Bei den Eintreibgeräten 3X-CNW50, 4X-CNZ45 und 7F-CNW90 ist der Wahlschalter rot, beim Eintreibgerät 5F-CNW65 ist der Wahlschalter schwarz.

Um die Auslöse-Einstellung zu wählen, gehen Sie wie folgt vor:

 Drücken Sie den Wahlschalter (1) am Abzug heraus (1.) und halten Sie ihn gedrückt.

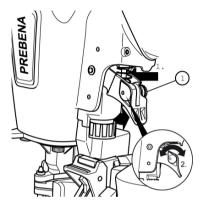

Die Auslöse-Einstellung ist am Abzug gekennzeichnet. Einfaches Eintreiben ist durch "T" markiert, wiederholtes Eintreiben durch "TTT".

▶ Drehen Sie den Wahlschalter in die gewünschte Position (2.).

Die Spitze des Wahlschalters zeigt auf die gewählte Einstellung.

 Lassen Sie den Wahlschalter anschließend einrasten.

Die Auslöse-Einstellung ist jetzt gewählt.


#### Eintreibtiefe einstellen

## Typ 3X-CNW50, 4X-CNZ45 und 5F-CNW65

Bei den Eintreibgeräten 3X-CNW50, 4X-CNZ45 und 5F-CNW65 können Sie die Eintreibtiefe des Coil-Nagels durch Verstellen des Stellrads und durch Ändern des Betriebsdrucks des Kompressors einstellen.

Am Gehäuse des Eintreibgeräts finden Sie das folgende Symbol:



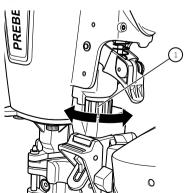


Dieses Symbol zeigt an, in welche Richtung Sie das Stellrad drehen müssen, um die Einschlagtiefe zu verringern oder zu erhöhen.

 Um die Eintreibtiefe zu verändern, drehen Sie das Stellrad (1) in die gewünschte Richtung.

#### Typ 7F-CNW90 einstellen

Die Eintreibtiefe des Typs 7F-CNW90 wird durch die Position des unteren Sicherungsbügels bestimmt. Je höher Sie den unteren Sicherungsbügel anbringen, desto stärker ist die Einschlagtiefe.

- ▶ Um die Eintreibtiefe zu verändern, lösen Sie die Zylinder-Schraube (1).
- ► Verschieben Sie den unteren Sicherungsbügel (2) vertikal entlang des Sicherungsbügels (3) in die gewünschte Position.
- Schrauben Sie die Zylinder-Schraube fest.

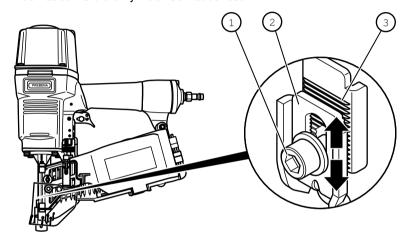

## Eintreibtiefe über den Betriebsdruck regeln

Sie können die Eintreibtiefe des Coil-Nagels in das Material durch Regeln des Betriebsdrucks einstellen. Bei höherem Betriebsdruck werden die Nägel tiefer eingetrieben, bei niedrigerem Betriebsdruck weniger tief.



Stellen Sie den Betriebsdruck so ein, dass Sie gerade die gewünschte Eintreibtiefe erreichen. Dadurch erzielen Sie folgende Vorteile:

- Sie sparen Energie (Druckluft),
- Sie verringern den Geräuschpegel und
- Sie reduzieren den Verschleiß am Eintreibgerät.

Um den Betriebsdruck einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- ► Halten Sie das Eintreibgerät so, dass die Werkzeugnase nach unten zeigt.
- Stellen Sie den Druck am Druckventil des Kompressors ein.
- ▶ Beobachten Sie die Druck-Anzeige des Kompressors.

#### Eintreibtiefe prüfen

- ► Drücken Sie die Werkzeugnase auf ein Probe-Holzstück mit den gleichen Eigenschaften wie das zu bearbeitende Material.
- Prüfen Sie die Einstellung durch ein einfaches Auslösen auf dem Probe-Material.
- Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie die gewünschte Eintreibtiefe eingestellt haben.

#### Nägel eintreiben



#### WARNUNG

Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag.

Stellen Sie sicher, dass vor dem Auslösen keine Stromleitung getroffen wird.



#### WARNUNG

Während des Betriebes sind Augenschäden oder andere Verletzungen durch herumfliegende Splitter möglich.

- Tragen Sie w\u00e4hrend des Betriebes eine Schutzbrille und geeignete Schutzkleidung.
- ▶ Beachten Sie die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen.



#### WARNUNG

Durch laute Betriebsgeräusche sind Gehörschäden möglich.

- ► Tragen Sie geeigneten Gehörschutz.
- ▶ Beachten Sie die geltenden Lärmschutzbestimmungen.
- ▶ Wählen Sie den niedrigsten möglichen Betriebsdruck.



#### WARNUNG

Verletzungsgefahr durch abgleitende und zu tief eingetriebene Nägel oder durch Rückschlag.

- Verwenden Sie das Eintreibgerät nur für Holzgegenstände.
- Stellen Sie sicher, dass die Eintreibtiefe nicht größer als die Dicke des Holzstücks ist.
- ▶ Drücken Sie das Eintreibgerät beim Auslösen fest gegen das Holz

Wenn Nägel in zu harte Werkstücke oder in andere Nägel eingetrieben werden, entsteht ein starker Rückstoß. Durch diesen kann das Eintreibgerät abrutschen

Die Eintreibtiefe der Nägel hängt von der Härte und Dicke des Holzstücks und vom eingestellten Betriebsdruck ab.

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen hinter dem Holzstück befinden.
- ► Prüfen Sie dann die Funktion des Eintreibgeräts bei geringem Betriebsdruck durch ein einmaliges Auslösen.
- Regeln Sie den Betriebsdruck entsprechend der Festigkeit des verwendeten Holzes.

Der richtige Betriebsdruck ist eingestellt, wenn die gewünschte Eintreibtiefe der Nägel bei dem geringsten möglichen Druck erreicht wird.

#### Eintreibgerät einmal auslösen

Um das Eintreibgerät einmal auszulösen, gehen Sie wie folgt vor:

- ► Stellen Sie den Wahlschalter auf "T" (einmal Auslösen) (siehe Seite 25).
- Setzen Sie die Werkzeugnase des Eintreibgeräts auf das Holzstück und drücken das Eintreibgerät an.
- Drücken Sie den Auslöser durch.

Ein Nagel wird in das Holzstück getrieben.

- Lassen Sie den Auslöser los.
- ▶ Heben Sie das Eintreibgerät vom Holzstück ab.
- ▶ Um einen weiteren Nagel einzutreiben, wiederholen Sie diese Schritte.

#### Eintreibgerät wiederholt auslösen

Sie dürfen das Eintreibgerät in der Einstellung "wiederholtes Auslösen" in folgenden Fällen nicht einsetzen:

- Für Einsatzarten, die ein Bewegen mit dem Eintreibgerät über Gerüste, Treppen. Leitern oder leiterähnliche Konstruktionen erfordern.
- zum Schließen von Kisten oder Verschlägen und
- zum Anbringen von Transportsicherungen.
- ▶ Stellen Sie den Wahlschalter in diesen Fällen auf "T" (einmal Auslösen).

Um das Eintreibgerät wiederholt auslösen zu können, gehen Sie wie folgt vor:

- ► Testen Sie die Einstellung durch ein einmaliges Auslösen.
- ▶ Heben Sie das Eintreibgerät vom Holz ab.
- Stellen Sie gegebenenfalls die gewünschte Eintreibtiefe ein (siehe Seite 26).
- Stellen Sie den Wahlschalter auf "TTT" (wiederholtes Auslösen) (siehe Seite 25).
- Drücken Sie den Auslöser durch.



#### WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Rückschlag und unbeabsichtigtes Auslösen.

- Drücken Sie das Eintreibgerät fest auf das Holz.
- Setzen Sie die Werkzeugnase des Eintreibgeräts auf das Holzstück und drücken Sie das Eintreibgerät kurz an.

Der Nagel wird eingetrieben.

- ▶ Um weitere Nägel einzutreiben, halten Sie den Auslöser gedrückt.
- ▶ Setzen Sie das Eintreibgerät an der nächsten gewünschten Position auf.
- Drücken Sie das Eintreibgerät auf das Holzstück.

Der nächste Nagel wird eingetrieben.

Sie können diesen Vorgang so lange wiederholen, wie Sie den Auslöser gedrückt halten und Nägel im Magazin sind.

## Nach dem Betrieb

Führen Sie nach dem Betrieb oder bei längeren Betriebsunterbrechungen die nachfolgend beschriebenen Schritte durch.

## **Druckluftversorgung trennen**

- Schalten Sie den Kompressor ab.
- Ziehen Sie den Schnellverschluss des Druckluftschlauchs vom Handgriff weg.

Der Schnellverschluss ist jetzt entriegelt.

► Ziehen Sie den Druckluftschlauch vom Anschluss am Eintreibgerät ab. Die im Eintreibgerät enthaltene Druckluft entweicht dabei hörbar.

#### Magazin leeren

- ▶ Öffnen Sie das Magazin wie ab Seite 17 beschrieben.
- Entnehmen Sie das Coil.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich keine Drahtrückstände im Magazin befinden.
- ► Entfernen Sie gegebenenfalls vorhandene Drahtrückstände.
- ► Schließen Sie das Magazin wie ab Seite 22 beschrieben.

## Eintreibgerät transportieren und lagern

### Verpacken

Verpacken Sie das Eintreibgerät vor dem Einlagern oder dem Transport über folgende Strecken:

- Strecken von mehr als 10 m
- Strecken, die über unsicheren Untergrund führen
- Strecken, die in ungewohnter Körperhaltung zurückgelegt werden.

Führen Sie dazu folgende vorbereitende Schritte durch:

- ► Trennen Sie das Eintreibgerät von der Druckluftzufuhr.
- Lassen Sie den Druck vollständig aus dem Eintreibgerät entweichen.
- ► Leeren Sie das Magazin.
- ► Reinigen Sie gegebenenfalls die Druckluft-Anschlüsse von Fremdkörpern und Verunreinigungen.
- ▶ Legen Sie das Eintreibgerät in den Transportkoffer.
- ▶ Schließen Sie den Transportkoffer und die Riegel für den Deckel.

#### **Transportieren**

Die Art des Transports unterscheidet sich je nachdem, ob Sie das Eintreibgerät über kurze oder über lange Strecken transportieren.

#### Transport über kurze Strecken

Kurze Strecken sind Strecken von maximal 10 Metern Länge.



#### WARNUNG

Versehentliches Auslösen kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Trennen Sie das Eintreibgerät bei jedem Transport von der Druckluftzufuhr.
- ▶ Tragen Sie das Eintreibgerät nur am Griff.
- ▶ Berühren Sie beim Transport den Abzug nicht.
- ► Trennen Sie das Eintreibgerät von der Druckluftversorgung.

#### **ACHTUNG**

Stöße oder Schläge können zu Schäden am Eintreibgerät führen.

- Lassen Sie das Eintreibgerät nicht fallen.
- Schützen Sie das Eintreibgerät vor Stößen an Hindernissen.
- ► Tragen Sie das Eintreibgerät am Griff mit der Werkzeugnase zum Boden.
- Schließen Sie die Druckluftversorgung erst am neuen Einsatzort wieder an.

#### Transport über lange Strecken

Folgende Strecken gelten für den Transport des Eintreibgeräts als "lange Strecken":

- Strecken von mehr als 10 m,
- Strecken, die über unsicheren Untergrund führen und
- Strecken die in ungewohnter K\u00f6rperhaltung zur\u00fcckgelegt werden.

Um das Eintreibgerät über lange Strecken zu transportieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Verpacken Sie das Eintreibgerät im mitgelieferten Transportkoffer.
- Tragen Sie den Transportkoffer am Handgriff zum gewünschten Einsatzort.
- Stellen Sie den Transportkoffer nur waagerecht ab, mit der Deckelseite nach oben.

#### Lagern

- Ölen Sie alle Metallteile des Eintreibgeräts dünn mit PREBENA Spezial-Nagleröl ein.
- Verpacken Sie das Eintreibgerät im Transportkoffer.
- Lagern Sie das Eintreibgerät bei Zimmertemperatur an einem trockenen und staubgeschützten Ort.

## Eintreibgerät warten

Das Eintreibgerät darf nur von Personen gewartet werden, die über die dazu notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen. Alle hier nicht beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch den Kundendienst des Herstellers oder beim Hersteller durchgeführt werden.



#### WARNUNG

Versehentliches Auslösen beim Leeren des Magazins kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen...

- Trennen Sie das Eintreibgerät vor Reinigungsarbeiten von der Druckluftzufuhr.
- ► Leeren Sie das Magazin

## Gehäuse und Außenflächen reinigen

#### **ACHTUNG**

Beschädigung des Eintreibgeräts oder des Zubehörs durch nicht aeeignete Reinigungsmittel.

Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, leicht angefeuchtetes oder ein mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch.

## Leichte Verschmutzung

- Wischen Sie das Gehäuse des Eintreibgeräts mit einem trockenen Tuch ab.
- Ölen Sie alle Metallteile des Eintreibgeräts dünn mit PREBENA-Spezial-Nagleröl ein.

## Starke Verschmutzung

- Wischen Sie das Gehäuse des Eintreibgeräts mit einem leicht mit milder Seifenlauge angefeuchteten Tuch ab.
- Wischen Sie das Gehäuse anschließend mit einem leicht mit Leitungswasser angefeuchteten Tuch ab.
- ▶ Reiben Sie mit einem trockenen, weichen Tuch nach.
- Ölen Sie alle Metallteile des Eintreibgeräts dünn mit PREBENA-Spezial-Nagleröl ein.

#### Eintreibgerät ölen

#### **ACHTUNG**

Unzureichende Schmierung oder das Verwenden falscher Schmierstoffe kann zu Schäden am Eintreibgerät führen.

Verwenden Sie nur PREBENA Spezial-Nagleröl.



Wenn kein Öler montiert ist und die Länge der Luftleitung zum Eintreibgerät über 10 m beträgt, ist eine ausreichende Schmierung nicht gewährleistet.

 Füllen Sie in diesem Fall täglich vor Betriebsbeginn zwei bis fünf Tropfen PREBENA Spezial-Nagleröl direkt in den Anschluss für die Druckluftquelle ein.

## Störungen



#### WARNUNG

Bei Betrieb eines beschädigten oder gestörten Eintreibgeräts sind schwere oder tödliche Verletzungen möglich.

- Trennen Sie das Eintreibgerät bei einer Störung sofort von der Druckluftversorgung.
- Entleeren Sie das Magazin.
- Verwenden Sie das Eintreibgerät erst dann, wenn die Störung behoben ist.

#### **ACHTUNG**

Das Eintreibgerät kann bei Reparaturen durch unbefugte Personen beschädigt werden.

Stellen Sie sicher, dass Reparaturen am Eintreibgerät nur vom Hersteller durchgeführt werden.

## Störungen beim Transport von Nägeln zum Schusskanal

Wenn der Transport der Nägel vom Magazin zum Schusskanal gestört ist, gehen Sie wie folgt vor:

- ► Trennen Sie das Eintreibgerät von der Druckluftzufuhr.
- ► Leeren Sie das Magazin.
- ► Reinigen Sie das Vorschub-System mit PREBENA Pneumatik-Öl.
- ► Stellen Sie sicher, dass der Vorschub leichtgängig ist.

Wenn die Störung durch diese Maßnahme nicht behoben wurde, dann benachrichtigen Sie den PREBENA-Service.

#### Weitere Störungen

Wenn Störungen am Eintreibgerät aufgetreten sind, die Sie nicht durch Ölen und Reinigen beheben können, müssen Sie den PREBENA-Service benachrichtigen.

- ▶ Nehmen Sie keine Reparaturarbeiten am Eintreibgerät vor.
- Stellen Sie sicher, dass alle Störungen des Eintreibgeräts durch den PREBENA-Service behoben werden.

## Störungsübersicht

In der folgenden Übersicht sind mögliche Störungen und die erforderlichen Maßnahmen aufgeführt.

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Eintreibgerät verliert Luft.	Die Befestigungs- schrauben sind gelöst.	Kundendienst benach- richtigen (siehe Seite 41).
	Eine Dichtung ist defekt.	Kundendienst benach- richtigen (siehe Seite 41).
Betriebsdruck zu hoch.	Ventil defekt.	<ul> <li>Eintreibgerät sofort von der Druckluftversorgung trennen.</li> <li>Kundendienst benach- richtigen (siehe Seite 41).</li> </ul>
	Zu hoher Betriebsdruck eingestellt oder Eintreibgerät beschädigt.	<ul> <li>Betriebsdruck verringern.</li> <li>Falls das Problem weiterhin besteht:</li> <li>Eintreibgerät sofort vom Druckluftschlauch trennen.</li> <li>Kundendienst benachrichtigen (siehe Seite 41).</li> </ul>
Nägel werden nicht vollständig eingetrieben.	Der Betriebsdruck ist zu gering.	▶ Betriebsdruck erhöhen.
	Die Treiberspitze am Eintreibgerät ist abgenutzt.	Kundendienst benach- richtigen (siehe Seite 41).

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Auslösen möglich.	Der Betriebsdruck ist zu gering.	<ul> <li>Betriebsdruck der Druck- luftanlage auf den maximal zulässigen Betriebsdruck erhöhen (siehe Seite 15 und 27).</li> <li>Anschließend mehrfach auslösen.</li> </ul>
	Die beweglichen Teile sind nach langer Lagerung durch Schmier- mittel verklebt.	<ul> <li>Eintreibgerät reinigen und neu einölen.</li> <li>Maximalen Betriebsdruck einstellen.</li> <li>Anschließend mehrfach auslösen.</li> <li>Wenn ausgelöst wird, den gewünschten Betriebsdruck einstellen.</li> <li>Andernfalls Kundendienst benachrichtigen (siehe Seite 41).</li> </ul>
Auslösen ohne dass ein Nagel eingetrieben wird	Das Magazin ist verschmutzt.	▶ Magazin reinigen.
·	Im Magazin sind falsche Nägel geladen	<ul> <li>Magazin entleeren.</li> <li>Magazin mit PREBENA Nägeln füllen (siehe Seite 37).</li> </ul>
	Das Eintreibgerät wird nicht ausreichend geschmiert.	<ul> <li>PREBENA Spezial-Nagleröl in verwendeten Druckluft- anschluss einfüllen.</li> <li>Mehrfach auslösen.</li> </ul>
	Der Betriebsdruck ist zu gering.	▶ Betriebsdruck erhöhen.
	Der Kolben mit dem Treiber geht nach dem Eintreibvorgang nicht in die Ausgangsstellung zurück.	Kundendienst benach- richtigen (siehe Seite 41).
	Der Auslösevorgang wird nicht vollständig ausgeführt.	Kundendienst benach- richtigen (siehe Seite 41).
	Der Treiber ist verbogen.	Kundendienst benach- richtigen (siehe Seite 41).

## Zubehör bestellen

Zubehör können Sie beim Hersteller (siehe Seite 41) nachbestellen. Verwenden Sie nur Original-PREBENA-Zubehör oder von PREBENA für den Betrieb des Eintreibgerätes zugelassenes Zubehör.

## Befestigungsmittel nachbestellen

Die Eintreibgeräte dürfen nur mit den jeweils auf dem Typenschild abgebildeten PREBENA-Coil-Nägeln verwendet werden.

#### 3X-CNW50

Тур	Drahtmaß	Länge
CNW 22/32 BKRI – CNW22/50 BKRI NKRI	Ø 2,2 mm	32 mm – 50 mm

#### 4X-CNZ45

Тур	Drahtmaß	Länge
CNZ 31/19 – CNZ 31/45 VZ	Ø 3,1 mm	19 mm – 45 mm
CNZ 31/19 – CNZ 31/45 NK	Ø 3,1 mm	22 mm – 45 mm
CNZ 31/25 RF	Ø 3,1 mm	25 mm

#### 5F-CNW65

Тур	Drahtmaß	Länge
CNW 25/45 - CNW 25/65 BK	Ø 2,5 mm	45 mm - 65 mm
CNW 28/65 BK	Ø 2,8 mm	65 mm
CNW 25/45 - CNW 25/65 BKRI	Ø 2,5 mm	45 mm - 65 mm
CNW 28/65 BKRI	Ø 2,8 mm	65 mm
CNW 28/65 RFRILI	Ø 2,8 mm	65 mm

#### 7F-CNW90

Тур	Drahtmaß	Länge
CNW 25/45 - CNW 25/65 BK	Ø 2,5 mm	45 mm - 65 mm
CNW 28/65 - CNW 28/80 BK	Ø 2,8 mm	65 mm – 80 mm
CNW 31/70 - CNW 31/90 BK	Ø 3,1 mm	70 mm - 90 mm
CNW 25/45 - CNW 25/64 BKRI	Ø 2,5 mm	45 mm – 65 mm
CNW 28/65 - CNW 25/75 BKRI	Ø 2,8 mm	65 mm - 75 mm
CNW 31/80 - CNW 31/90 BKRI	Ø 3,1 mm	80 mm – 90 mm
CNW 28/65 - CNW 28/80 RFRILI	Ø 2,8 mm	65 mm - 80 mm

#### 9F-CNW100EPAL

Тур	Drahtmaß	Länge
CNW 33/90 BKRI-Epal	Ø 3.3 mm	90 mm

#### Weiteres Zubehör bestellen

#### Alle Typen

Art. Nr.	Zubehör
Z 200.10	Spezalöl für Druckluft-Nagler ½ Liter
Z 200.00	Kleinnebel-Öler
Z 200.00	Schlauchset 9 mm
Z 160.12	Spiralschlauch
Z 180.00	Schlauchtrommel

#### 5F-CNW65

Art. Nr.	Zubehör
Z110.32	Gewichtsausgleicher, Tragkraft 2,0 – 4,5 kg, Auszug 160 cm
ET 99300122	Aufhänge-Öse

#### 7F-CNW90

Art. Nr.	Zubehör
Z110.32	Gewichtsausgleicher, Tragkraft 2,0 – 4,5 kg, Auszug 160 cm
ET 99300122	Aufhänge-Öse

#### 9F-CNW100EPAL

Art. Nr.	Zubehör
Z110.33	Gewichtsausgleicher, Tragkraft 4,0 – 7,0 kg, Auszug 180 cm
ET 99300122	Aufhänge-Öse

## Eintreibgerät entsorgen

#### **ACHTUNG**

Umweltschäden bei nicht umweltgerechtem Entsorgen.

- Reinigen Sie das Eintreibgerät vor dem Entsorgen.
- ▶ Befolgen Sie die geltenden Vorschriften für die Entsorgung von Öl.





Werfen Sie das Eintreibgerät oder Teile davon keinesfalls in den normalen Hausmüll. Wenn Sie das Eintreibgerät entsorgen möchten, senden Sie es an PREBENA. Die sachgerechte Entsorgung des Eintreibgeräts erfolgt durch PREBENA. Die Kontaktdaten finden Sie auf Seite 41.

## Technische Daten

## 3X-CNW50

Maße Eintreibgerät (L × B × H):	260 × 108 × 302 mm
Gewicht Eintreibgerät:	1,55 kg
Maße Transportkoffer (L × B × H):	360 × 375 × 130 mm
Gewicht Transportkoffer mit Inhalt:	3,06 kg
Arbeitsdruck:	5 – 8,3 bar
Luftverbrauch:	0,73 I/Nagelung
Magazinart:	Coil-Nagler-System
Auslösesystem:	Einzel- und Kontaktauslösung mit Auslösesicherung
Befestigungsmittel:	PREBENA Coil-Nägel
Einsatztemperatur:	−5 °C bis +45 °C
Lager-/Transport-Temperatur:	Zimmertemperatur
Vibrationskennwert:	3,2 m/s <sup>2</sup>
Geräuschkennwerte	Lwa,1s = 89 dB
(nach DIN 12549: 1999):	$L_{pA,1s} = 83 \text{ dB}$

## 4X-CNZ45

Maße Eintreibgerät (L × B × H):	265 × 118 × 274 mm
Gewicht Eintreibgerät:	2,2 kg
Maße Transportkoffer (L × B × H):	450 × 357 × 134 mm
Gewicht Transportkoffer mit Inhalt:	3,64 kg
Arbeitsdruck:	5 – 8,3 bar
Luftverbrauch	1,7 I/Nagelung
Magazinart:	Coil-Nagler-System
Auslösesystem:	Einzel- und Kontaktauslösung mit Auslösesicherung
Befestigungsmittel:	PREBENA Coil-Nägel
Einsatztemperatur:	–5 °C bis +45 °C
Lager-/Transport-Temperatur:	Zimmertemperatur
Vibrationskennwert:	3,46 m/s <sup>2</sup>
Geräuschkennwerte	Lwa,1s = 96 dB
(nach DIN 12549: 1999):	$L_{pA,1s} = 83 \text{ dB}$

## 5F-CNW65

Maße Eintreibgerät (L × B × H):	326 × 135 × 346.5 mm
Gewicht Eintreibgerät	2,68 kg
Maße Transportkoffer (L × B × H):	373 × 430 × 155 mm
Gewicht Transportkoffer mit Inhalt:	4,82 kg
Arbeitsdruck:	5 – 8,3 bar
Luftverbrauch	2,18 I/Nagelung
Magazinart	Coil-Nagler-System
Auslösesystem:	Einzelauslösung mit Auslösesicherung
Befestigungsmittel:	PREBENA Coil-Nägel
Einsatztemperatur:	–5 °C bis +45 °C
Lager-/Transport-Temperatur:	Zimmertemperatur
Vibrationskennwert:	5,0 m/s <sup>2</sup>
Geräuschkennwerte	Lwa,1s = 101 dB
(nach DIN 12549: 1999):	$L_{pA,1s} = 88 \text{ dB}$

#### 7F-CNW90

Maße Eintreibgerät (L × B × H):	386 × 142 × 369 mm
Gewicht Eintreibgerät	3,6 kg
Maße Transportkoffer (L × B × H):	455 × 405 × 153 mm
Gewicht Transportkoffer mit Inhalt:	8,08 kg
Arbeitsdruck:	5 – 8,3 bar
Luftverbrauch	2,97 I/Nagelung
Magazinart	Coil-Nagler-System
Auslösesystem:	Einzelauslösung mit Auslösesicherung
Befestigungsmittel:	PREBENA Coil-Nägel
Einsatztemperatur:	–5 °C bis +45 °C
Lager-/Transport-Temperatur:	Zimmertemperatur
Vibrationskennwert:	6,07 m/s <sup>2</sup>
Geräuschkennwerte	Lwa,1s = 88 dB
(nach DIN 12549: 1999):	$L_{pA,1s} = 101 \text{ dB}$

#### 9F-CNW100EPAL

Maße Eintreibgerät (L × B × H):	338.3 × 153.2 × 417.8 mm
Gewicht Eintreibgerät	5,25 kg
Maße Transportkoffer (L × B × H):	455 × 405 × 153 mm
Gewicht Transportkoffer mit Inhalt:	9,82kg
Arbeitsdruck:	5 – 8,3 bar
Luftverbrauch	5,38 I/Nagelung
Magazinart	Coil-Nagler-System
Auslösesystem:	Einzelauslösung mit Auslösesicherung
Befestigungsmittel:	PREBENA Dachpapp-Nägel
Einsatztemperatur:	–5 °C bis +45 °C
Lager-/Transport-Temperatur:	Zimmertemperatur
Vibrationskennwert:	5.35m/s <sup>2</sup>
Geräuschkennwerte (nach DIN 12549: 1999):	Lwa,1s = 102.3 dB
	$L_{pA,1s} = 89.3 \text{ dB}$

## Herstelleradresse

#### **PREBENA**

#### Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Befestigungstechnik

Seestraße 20–26 D-63679 Schotten

Telefon: +49 (0) 60 44 / 96 01-100 Telefax: +49 (0) 60 44 / 96 01-820

E-Mail: <a href="mailto:info@prebena.de">info@prebena.de</a>
Homepage: <a href="mailto:www.prebena.de">www.prebena.de</a>

## Garantie

Für das bezeichnete Gerät leistet PREBENA 1 Jahr Garantie ab Verkaufsdatum gemäß folgenden Garantiebedingungen. PREBENA garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Funktionsstörungen oder Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht wurden, werden im Rahmen der kostenlosen Garantie nicht berücksichtigt.

Außerdem dürfen ausschließlich original PREBENA Befestigungsmittel verwendet werden, bei Nichtbeachtung entfällt die Produkthaftung und somit der Garantieanspruch. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile wie z. B. O-Ringe etc. Es steht im Ermessen von PREBENA, die Garantie durch Austausch des fehlerhaften Teils oder Ersatzlieferung vorzunehmen. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.

Zur Inanspruchnahme der Garantie muss der vollständig ausgefüllte Garantieschein mit Händlerstempel und Verkaufsdatum beigelegt werden oder aber ein Rechnungsbeleg, aus dem sich die gemäß Garantieschein auszuführenden Daten und Angaben ergeben.

Versand: Das beanstandete Gerät muss sorgfältig und bruchsicher verpackt frankiert an PREBENA eingesendet werden.

<b>\</b>	
Garantieschein	
Modellbezeichnung:	Kaufdatum:
Händler:	(Stempel)

## Index

Α
Abluft 22
Abzug <i>9</i> , <i>26</i>
Anschlag Einstellen 23 Skala 23
Anschließen Druckluftschlauch 16 Druckluftversorgung 15 Schnellkupplung 15
Auslösen 25, 28 Einmalig 29 Fehler 36 Mehrfach 29 Modus 26 Versehentliches Auslösen 32 Wahlschalter 9
Auslöse-Sicherung Zustand prüfen 14
В
Bedienung Werkstoffe 29
Beschreibung Funktion 10 Lieferumfang 9 Produktmerkmale 11
<b>Bestellen</b> Nägel <i>37</i> Zubehör <i>38</i>
Betrieb 15  Betriebsdruck 15  Länge der Druckluftleitung 15  Nach dem Betrieb 30  Schnellkupplung 15

Voraussetzungen 15
Vorbereiten 14

Betriebsdruck 15
Wirtschaftliche Einstellung 27

Betriebsgeräusche 28

Bitumenschindeln 10

C

CE-Zeichen 13

Dachpappe 10

Druckluftschlauch
Schnellkupplung anschließen
16

Druckluftversorgung Anschließen 15

Druckluftwartungseinheit 15
Druckminderer 15

E	Н
Einlagern 33	Herstelleradresse 41
Einsatzarten 25	Hinweisschilder 12
Einschlagtiefe Stellrad 9 Verringern 26	Kundendienst 41
Einstellen Auslöse-Einstellung 25 Eintreibtiefe 26, 27 Entlüftung 22	Kurze Strecken 32
Eintreiben 28	Lagern 33
Eintreibgerät Entsorgen 38 In Transportkoffer verpacken 31 Lagern 33 Tragen 32 Vorbereiten 14 Warten 33 Entlüftung 9 Entsorgen 38 Euro-Paletten 10	M Magazin 9 Füllen 17 Leeren 30 Öffnen 17 Scheibe 19 Schließen 22 Verschluss 22 Welle 19
F Fehlersuche 34 G	Nägel Bestellen 37 Einlegen 21 Führung 21 Länge einstellen 19, 20 Typen 37
Garantie 42	Nagellänge <i>19</i> , <i>20</i>
Gehäusekopf 24	_
Gewichtsausgleicher 24	0
GS-Zeichen 13	Öler <i>15</i>
Gummistonfen 24	

Prüfen Abluft 24 Auslösen 24 Auslöser-Sicherung 14 Eintreibtiefe 24, 28 Funktion 24 Zubehörteile 14  Reparaturen 34  Schlauchleitung 14 Schnellkupplung Anschließen 16 Schnell-Ladesystem 11, 18 Schnellverschluss 17 Schutzabdeckung 9 Sicherheit Auslöse-Sicherung 11 Grundlegende Hinweise 6 Hinweisschilder 12 Sicherheitseinrichtungen Zustand prüfen 14 Sicherungsbügel 27 Störungen Beheben 34 Kundendienst 34  Vunterbrechungen 30 V Verletzungen Schutzausrüstung 7 Verwendung Unzulässige Verwendung 12 Vorbereiten An Druckluftversorgung anschließen 15 Anschlag einstellen 23 Gewichtsausgleicher 24 Griff anbringen 23 Nägel einlegen 21  W Wahlschalter 26 Wartung 33 Wasserabscheider 15 Werkzeugnase 24 Wiederholtes Auslösen Einschränkungen 29  Zubehör 38 Zustand prüfen Auslöse-Sicherung 14 Äußere Schäden 14 Schlauchleitung 14 Sicherheitseinrichtungen 14	P	Transportkoffer 10, 31
Abluft 24 Auslösen 24 Auslöse- Sicherung 14 Eintreibtiefe 24, 28 Funktion 24 Zubehörteile 14  Reparaturen 34  Schlauchleitung 14 Schnellkupplung Anschließen 16 Schnell-Ladesystem 11, 18 Schnellverschluss 17 Schutzabdeckung 9 Sicherheit Auslöse-Sicherung 11 Grundlegende Hinweise 6 Hinweisschilder 12 Sicherheitseinrichtungen Zustand prüfen 14 Sicherungsbügel 27 Störungen Beheben 34 Kundendienst 34  Wunterbrechungen 30 Unterbrechungen 30 V Verletzungen Schutzausrüstung 7 Verwendung Unzulässige Verwendung 12 Vorbereiten An Druckluftversorgung anschließen 15 Anschlag einstellen 23 Gewichtsausgleicher 24 Griff anbringen 23 Nägel einlegen 21  W Wahlschalter 26 Wartung 33 Wasserabscheider 15 Werkzeugnase 24 Wiederholtes Auslösen Einschränkungen 29  Zubehör 38 Zustand prüfen Auslöse-Sicherung 14 Äußere Schäden 14 Schlauchleitung 14 Sicherheitseinrichtungen 14	Prebena 41	Typenschild 13
Eintreibtiefe 24, 28 Funktion 24 Zubehörteile 14  Reparaturen 34  Schlauchleitung 14  Schnellkupplung Anschließen 16 Schnell-Ladesystem 11, 18 Schnellverschluss 17 Schutzabdeckung 9 Sicherheit Auslöse-Sicherung 11 Grundlegende Hinweise 6 Hinweisschilder 12 Sicherheitseinrichtungen Zustand prüfen 14 Sicherungsbügel 27 Störungen Beheben 34 Kundendienst 34  Transport  Verletzungen Schutzausrüstung 7 Verwendung Unzulässige Verwendung 12 Vorbereiten An Druckluftversorgung anschließen 15 Anschlag einstellen 23 Gewichtsausgleicher 24 Griff anbringen 23 Nägel einlegen 21  W Wahlschalter 26 Wartung 33 Wasserabscheider 15 Werkzeugnase 24 Wiederholtes Auslösen Einschränkungen 29  Zubehör 38 Zustand prüfen Auslöse-Sicherung 14 Äußere Schäden 14 Schlauchleitung 14 Sicherheitseinrichtungen 14	Auslösen 24	
Unzulässige Verwendung 12  Vorbereiten An Druckluftversorgung anschließen 15 Anschlag einstellen 23 Gewichtsausgleicher 24 Griff anbringen 23 Nägel einlegen 21  W  Schnell-Ladesystem 11, 18 Schnellverschluss 17 Schutzabdeckung 9 Sicherheit Auslöse-Sicherung 11 Grundlegende Hinweise 6 Hinweisschilder 12 Sicherheitseinrichtungen 11 Verletzungen vermeiden 7 Sicherheitseinrichtungen 23 Sicherheitseinrichtungen 15 Wartung 33 Wasserabscheider 15 Werkzeugnase 24 Wiederholtes Auslösen Einschränkungen 29  Z Störungen Beheben 34 Kundendienst 34  T Transport  Unzulässige Verwendung 12 Vorbereiten An Druckluftversorgung anschließen 15 Anschlag einstellen 23 Gewichtsausgleicher 24 Griff anbringen 23 Nägel einlegen 21  W  Wahlschalter 26 Wartung 33 Wasserabscheider 15 Werkzeugnase 24 Viederholtes Auslösen Einschränkungen 29  Z  Z  Z  Störungen Beheben 34 Kundendienst 34  Außere Schäden 14 Schlauchleitung 14 Sicherheitseinrichtungen 14	Eintreibtiefe 24, 28 Funktion 24	Verletzungen Schutzausrüstung 7
Schlauchleitung 14  Schnellkupplung Anschließen 16  Schnell-Ladesystem 11, 18  Schnellverschluss 17  Schutzabdeckung 9  Sicherheit Auslöse-Sicherung 11 Grundlegende Hinweise 6 Hinweisschilder 12 Sicherheitseinrichtungen 7  Sicherheitseinrichtungen 7  Sicherheitseinrichtungen 29  Transport  An Druckluftversorgung 29  Anschlag einstellen 23  Gewichtsausgleicher 24  Griff anbringen 23  Nägel einlegen 21  Wahlschalter 26  Wartung 33  Wasserabscheider 15  Werkzeugnase 24  Wiederholtes Auslösen Einschränkungen 29  Zubehör 38  Zustand prüfen Auslöse-Sicherung 14 Äußere Schäden 14 Schlauchleitung 14 Sicherheitseinrichtungen 14	Reparaturen 34	
Schutzabdeckung 9  Sicherheit Auslöse-Sicherung 11 Grundlegende Hinweise 6 Hinweisschilder 12 Sicherheitseinrichtungen 11 Verletzungen vermeiden 7  Sicherheitseinrichtungen Zustand prüfen 14  Sicherungsbügel 27  Störungen Beheben 34 Kundendienst 34  Transport  Wartung 33 Wasserabscheider 15 Werkzeugnase 24 Wiederholtes Auslösen Einschränkungen 29  Zubehör 38  Zustand prüfen Auslöse-Sicherung 14 Äußere Schäden 14 Schlauchleitung 14 Sicherheitseinrichtungen 14	Schnell-Ladesystem 11, 18	An Druckluftversorgung anschließen 15 Anschlag einstellen <i>23</i> Gewichtsausgleicher <i>24</i> Griff anbringen <i>23</i>
Sicherheit Auslöse-Sicherung 11 Grundlegende Hinweise 6 Hinweisschilder 12 Sicherheitseinrichtungen 11 Verletzungen vermeiden 7  Sicherheitseinrichtungen Zustand prüfen 14  Sicherungsbügel 27  Störungen Beheben 34 Kundendienst 34  T  Transport  Wartung 33 Wasserabscheider 15 Werkzeugnase 24 Wiederholtes Auslösen Einschränkungen 29  Zubehör 38  Zustand prüfen Auslöse-Sicherung 14 Äußere Schäden 14 Schlauchleitung 14 Sicherheitseinrichtungen 14	Schnellverschluss 17 Schutzabdeckung 9	W
Sicherheitseinrichtungen Zustand prüfen 14  Sicherungsbügel 27  Störungen Beheben 34 Kundendienst 34  T  Transport  Einschränkungen 29  Zubehör 38  Zustand prüfen Auslöse-Sicherung 14 Äußere Schäden 14 Schlauchleitung 14 Sicherheitseinrichtungen 14	Grundlegende Hinweise 6 Hinweisschilder 12 Sicherheitseinrichtungen 11	Wartung 33 Wasserabscheider 15 Werkzeugnase 24
Störungen Beheben 34 Kundendienst 34  T  Störungen  Zubehör 38  Zustand prüfen Auslöse-Sicherung 14 Äußere Schäden 14 Schlauchleitung 14 Sicherheitseinrichtungen 14	Sicherheitseinrichtungen Zustand prüfen 14	
Beheben 34 Kundendienst 34  T  Transport  Zustand prüfen Auslöse-Sicherung 14 Äußere Schäden 14 Schlauchleitung 14 Sicherheitseinrichtungen 14	Sicherungsbügel 27	Z
I/ Ot		<b>Zustand prüfen</b> Auslöse-Sicherung 14 Äußere Schäden 14 Schlauchleitung 14

KONTECXT GmbH www.technische-dokumentation.de







